



NOTICE DE MONTAGE DU THERMOPLONGEUR HORIZONTAL SUR RACCORD 1/2"

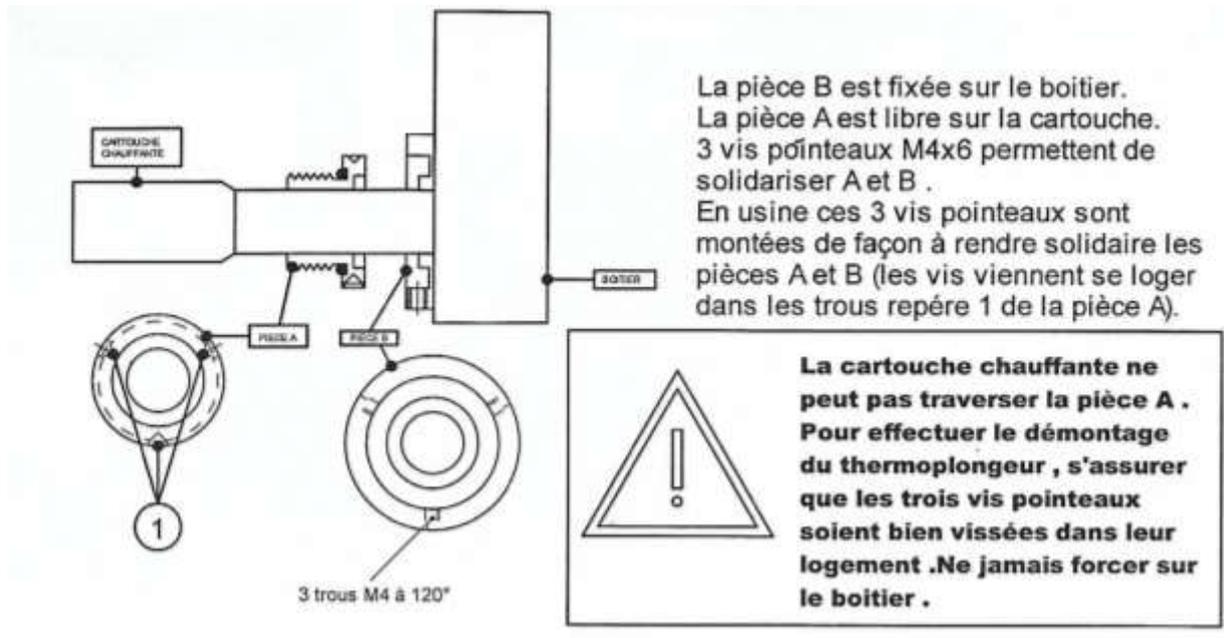

ETAPE N°1:

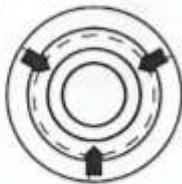

NE PAS TOUCHER AUX 3 VIS POINTEAUX

Monter le thermoplongeur sur le radiateur en le vissant (l'étanchéité est réalisée par un joint torique sur la pièce A)


ETAPE N°2:



DESSERRER LES 3 VIS POINTEAUX POUR DESOLIDARISER A ET B EN ROTATION.

Il est alors possible de tourner le boîtier pour l'aligner avec le radiateur.

ETAPE N°3:

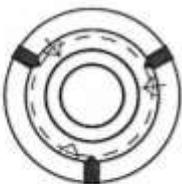

SERRER LES 3 VIS POINTEAUX

Pour le démontage il faut desserrer entièrement les 3 vis pointeaux afin de pouvoir tourner le boîtier et amener les 3 trous de la pièce B en face des trous repères 1 de la pièce A. **⚠ Ne jamais tirer sur le boîtier ⚠**

A ce stade revisser à fond les 3 vis pointeaux (comme le réglage d'usine, les pièces A et B sont donc solitaires en rotation).

Dévisser le boîtier du radiateur.