
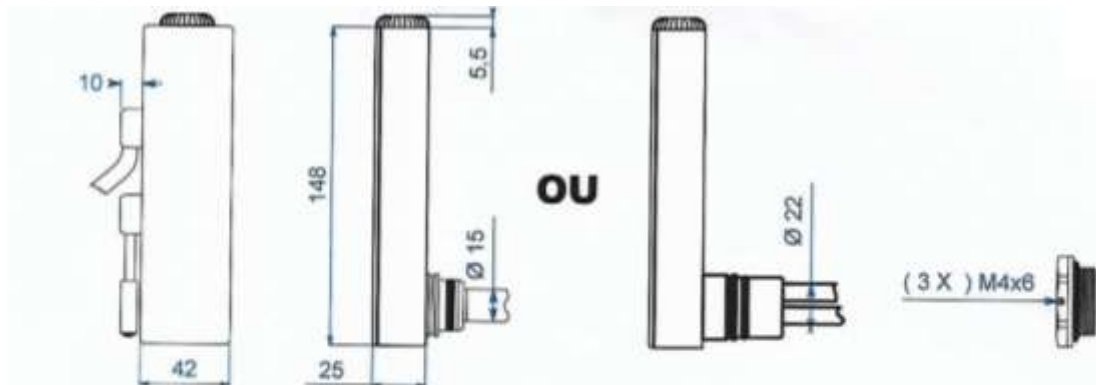
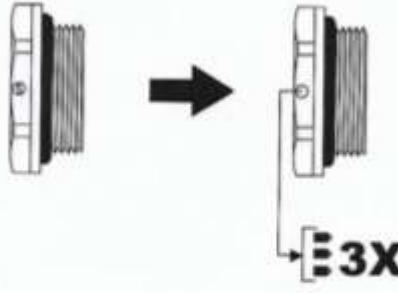
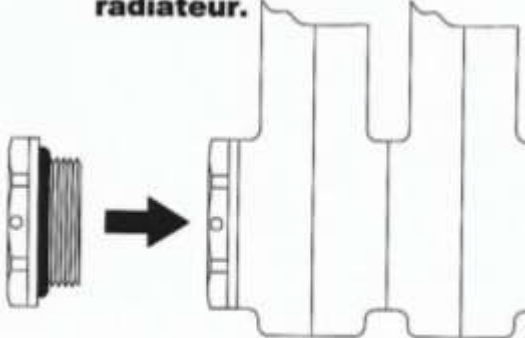


## NOTICE DE MONTAGE DU THERMOPLONGEUR HORIZONTAL SUR RACCORD 1" et 1"1/4

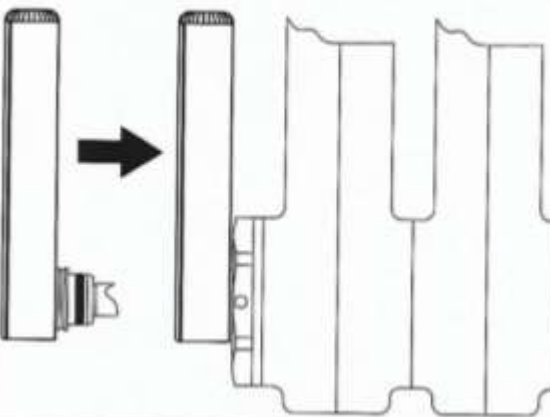

<p><b>1</b> Déposer les 3 vis pointeaux équipant le raccord</p> 	<p><b>2</b> Visser le raccord 1" ou 1"1/4 après avoir vérifié que le sens du pas ( à droite ou à gauche ) correspond au filetage de l'élément du radiateur.</p> 
<p><b>3</b> Insérer le thermoplongeur bien à fond dans le raccord , après avoir humidifié le joint torique et la portée dans le raccord .</p> 	<p><b>4</b> Remonter et serrer les 3 vis pointeaux en maintenant le boîtier en position verticale .</p> 