

NOTICE DE MONTAGE DÉMONTAGE D'UN RADIATEUR TYPE ECOPLINTHE

- Outils :
- Une clé de 7
 - Un tournevis cruciforme (empreinte Philips n°2)
 - Un tournevis plat (Ø3 pour pouvoir passer dans les trous du couvercle)

Attention : avant toute intervention, couper l'alimentation électrique de l'appareil

DÉMONTAGE

Etape n°1: Démontez le flasque en dévissant les 2 vis



Etape n°2: Démontez la vis de maintien du câble d'alimentation à l'aide d'un tournevis et en maintenant l'écrou à l'aide de la clé de 7. Si nécessaire démontez le pied du radiateur avec une clé de 14 pour pouvoir accéder à l'écrou de 7. Après cette opération, remettez tout de suite l'écrou sur la vis (pour ne pas perdre de pièces).



Etape n°3: Desserrer la vis de maintien de la sonde (avec le tournevis et la clé de 7) afin de pouvoir sortir cette sonde. Il suffit de desserrer cette vis, ne pas l'enlever complètement.



Etape n°4: Enlever les 2 obturateurs (à l'aide d'une pince). Compléter le schéma (cf. photo B) pour repérer l'ordre de montage des 6 fils dans les 6 trous. Enlever les 6 fils. Il faut, à l'aide d'un tournevis plat, appuyer sur le bornier. Puis en maintenant cette pression, tirer sur le fil. (cf. photo A)



photo A

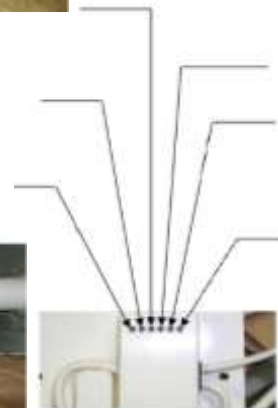


photo B

REMONTAGE

Etape n°1: Remettez les 6 fils. Il faut appuyer sur le bornier, puis, en maintenant cette pression, introduire le fil. Une fois que le fil est bien placé, relâchez la pression sur le tournevis et vérifiez que le fil est correctement introduit dans le bornier en le tirant légèrement. Puis remettez les obturateurs. Respecter l'ordre de montage des 6 fils selon votre schéma de l'étape 4



principe du bornier

Etape n°2: Revissez la sonde



Etape n°3: Revissez le câble d'alimentation. Refixez le pied si nécessaire.



Etape n°4: Remontez le flasque, le fixer par deux vis. Ne pas oublier les 2 rondelles sur la face arrière du flasque.

